


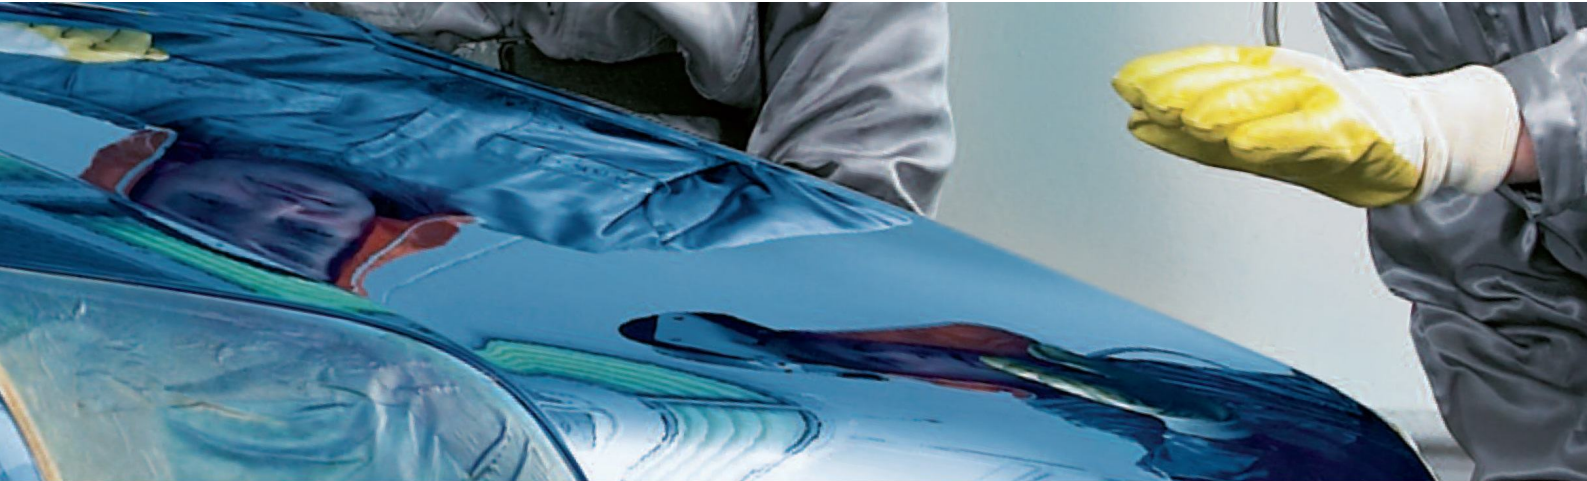

Teknisk datablad.

Permacron® Blend-In Reducer 1031



Permacron Blend-in Reducer 1031 anvendes til utflekking av Permasolid HS og Permacron MS klarlakk og MS/HS topplakk.

- Gir gode utflekkingsresultater.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Blend-In Reducer 1031


Product preparation - application Standard IKKE-VOC



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Underlaget skal behandles i følge våre anbefalinger som er gitt i TDS i oppgitte mengder.



	Volum	
	1	5
2K Herdet topplakk	Permacron HS Automotive 257 Permacron Automotive 275 Permacron MS Automotive 730	Permacron Blend-in Reducer 1031
2K Herdet klarlakk	Permacron MS Parmasolid HS	Permacron Blend-in Reducer 1031

For anbefalte instruksjoner se følgende sider.



Ikke relevant

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Utflekkingemetode for MS / HS klarlakk



Slip utflekkingssonen og tilstøtende inntakt originallakk, f.eks. med 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller tilsvarende slipemateriell fra andre leverandører. Optimalt: polere den største utflekkingssonen med en grov polish compound, om nødvendig. Rengjør forbehandlet område med Permaloid Silicone Remover 7010/7799.



Blande Permacron MS Clear Coat ref info gitt i TDS. Etter påføring av Permacron Base Coat 293/295 sprøytes klar-til-bruk Permacron MS Clear Coat. Utflekkingssonen sprøytes med flere utvidede strøk med lavt trykk innenfor nedmattert område.



Blande Permacron Blend-In Reducer 1031 5:1 med sprøyteklar Permacron MS Clear Coat, sprøyt ut denne blandingen med flere tynne strøk med redusert trykk ut i utflekkingssområdet. Løs opp sprøytetølv i utflekkingssonen til Permacron MS Clear Coat innenfor sonen med P3000 nedmattering.

Optimalt: Hold deg innenfor polerings-utflekkingssområdet. Foreta tørk av den respektive klarlakk i henhold til info gitt i TDS. Anbefaler i tillegg IR tørk av utflekkingssonen, dette reduserer senere risikoen for "kantrulling" ved polering.



Om nødvendig, slip overgangssonen lett etter tørk og nedkjøling til ønsket sluttfinish oppnåes f.eks. med 3M Trizact P3000 eller med tilsvarende materiale.

Polering utføres med en roterende poleringsmaskin. Sørg for å arbeide med kontrollert trykk og rotasjonsretning fra lukket topplakkfilm og ut i utflekkingssonen.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Utflekkingmetode for Topplakk Serie 257 / 275 / 730



Slip utflekkingssonen og tilstøtende inntakt originallakk, f.eks. med 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller tilsvarende slipemateriell fra andre leverandører. Optimalt: polere den største utflekkingssonen med en grov polish compound, om nødvendig.
Rengjør forbehandlet område med Permaloid Silicone Remover 7010/7799.



Blande Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 ref info gitt i TDS. Påfør klar-til-bruk Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 til full dekk over reparasjonsområdet, og flekk ut med flere utvidede strøk med redusert trykk innenfor nedmattert område.



Blande Permacron Blend-In Reducer 1031 5:1 med klar-til-bruk Permacron Automotive Top Coat 257/MS, Automotive Top Coat 730 påfør i tynne strøk med redusert trykk i utflekkingssonen. Løse opp sprøytetøv og lag en fin myk overgangssone med Permacron Automotive Top Coat 257/MS, Automotive Top Coat 730 sørg for at arbeidet forblir innenfor området som er forslipt med P3000.
Optimalt: Sørg for at arbeidet forblir innenfor polert utflekkingssområde. Tørk utføres i henhold til info gitt i TDS til den respektive topplakk. I tillegg anbefales IR tørk av utflekkingssområdet med redusert trykk, dette for å unngå risiko for "kantrulling" under polering.



Blande Permasolid HS Automotive Top Coat 275 ref. info. i TDS. Påfør sprøyteklar Permasolid HS Automotive Top Coat 275 dekkende i reparasjonsområdet og flekk ut med flere utvidede strøk med redusert trykk innenfor nedmattert utflekkingssområde.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Produkter



Permacron® Blend-In Reducer 1031

Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.