




Karta techniczna użycia produktu.

MATT CLEARCOAT

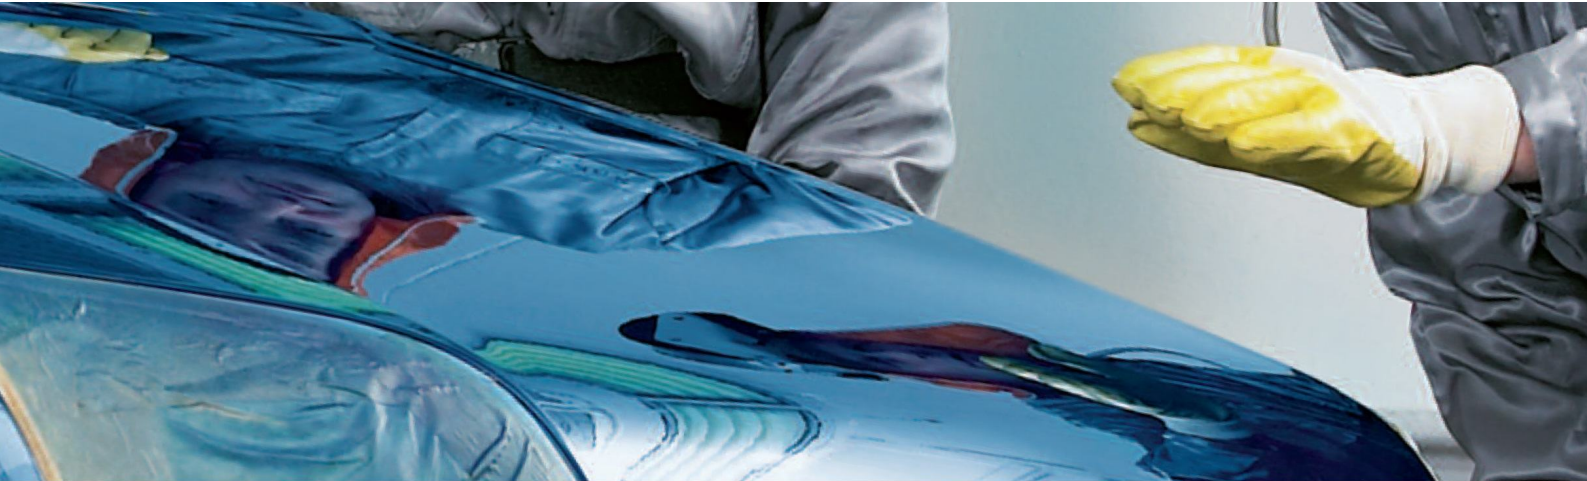

Wyjątkowy lakier bezbarwny przeznaczony do napraw matowych wykończeń samochodów z grupy PSA.

- Do strukturalnych wykończeń matowych.
- Łatwa aplikacja w dwóch warstwach.
- Unikalny proces naprawy opracowany przez Axalta.
- Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego procesu oraz specyficznych produktów (CS222 oraz C065).
- Powtarzalny efekt.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

MATT CLEARCOAT

Product preparation - application MAT STRUKTURALNY



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Powierzchnie muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie technicznej TDS dla wybranego rodzaju lakieru bazowego Basecoat.



	Standard	Alternatywne ustawienia	
	Wagowo	Wagowo	Wagowo
AXT200	45	50	40
MA110	55	50	60

Wszystkie inne proporcje wagowe z MA110 pozwolą uzyskać pośrednie poziomy połysku.

Wymieszaj CS222 / Syloid C065 przed dodaniem do mieszanki lakieru.

Przed dodaniem utwardzacza dokładnie wymieszać mieszaninę AXT200 Clear z MA110.

	Standard
	Wagowo
AXT200 / MA110	100
3008	35
CS222	6
C065	0.7

Mieszaninę RFU mieszać do uzyskania jednorodności, aby uniknąć tworzenia się grudek.



w 20°C: 45 min - 1 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe

patrz instrukcja producenta



1 Pierwszą warstwę nanieść normalną, zamkniętą i jednolitą.

- Unikać przelania.
- Zachować stałą odległość podczas natrysku.

z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 10 min

2 Drugą warstwę nanieść normalną, zamkniętą i jednolitą.

- Unikać przelania dzięki naprzemiennej technice nanoszenia.
- Zachować stałą odległość podczas natrysku.

końcowe odparowanie: 10 min



	3008
60 - 65 °C	45 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(e)(840) 515: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 515 g/l.

MATT CLEARCOAT

Produkty

AXT200 Matt Clearcoat

Permasolid® Matting Component MA 110


Permacron® HS Hardener 3008

CS222 Texture Additive 50
Texture additive Syloid C065

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 18 - 23 s w 20°C

Teoretyczna wydajność

435 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

MATT CLEARCOAT

Uwagi

- Wcześniej wykonaj natryski próbne dla sprawdzenia dokładności koloru, połysku i struktury.
- Sprawdź kolor i poziom połysku obszaru naprawy w warunkach światła dziennego.
- Zawsze mieszaj produkty na świeżo przed aplikacją i ściśle przestrzegaj określonych ustawień produktu.
- Mieszanekę produktu należy wykonać wagowo, aby zapewnić najwyższą dokładność.
- Odpowiednio wymieszać mieszaninę RFU, gdy dodano CS222 Texture Additive 50 i Texture Additive Syloid C065, w celu uniknięcia tworzenia się grudek lub osadów.
- Materiał gotowy do użycia RFU należy przecedzić przez sitko 190 mikronów. Nie stosować filtrów w pistolecie natryskowym.
- Przy naprawie tych specjalnych kolorów PSA: EWW ICE SILVER, EJD ICE GREY, ESJ BLANC PERLE NACRE zalecane jest lakierowanie całej strony pojazdu. Ze względu na specjalną fakturę powierzchni nie jest możliwe/zalecane ponowne lakierowanie pojedynczej części z boku samochodu, a także naprawa punktowa lub cieniowanie.
- Zbyt mokra aplikacja powoduje mniejszą strukturę, a także zbyt wysoki połysk. Zbyt sucha aplikacja powoduje plamistość powłoki.
- Zwróć uwagę na maskowanie, ponieważ krawędzie mogą być trudne do usunięcia przez szlifowanie i polerowanie.
- Miej na uwadze, że poziom połysku może nieco spaść po upływie nocy od zakończenia kompletnego cyklu suszenia kabinowego.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.